Aria Child INC.

Aria Child PowerSport ATV

Owner's Manual and Assembly Instructions

Blue Model #: W420AC-F02
Red Model #: W420AC-F01

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.
Styles and colors may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

IMPORTANT:
Save this manual with your sales receipt.

Introduction

Thank you for purchasing this vehicle from Aria Child. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.ariachild.com.

Please contact Aria Child Customer Service with any questions.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@ariachild.com
Web: www.ariachild.com

Specifications:

BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 15W
AGE	3 Years and Up
MAX WEIGHT	50 lbs. (35 kg)
PRODUCT SIZE	35.25 x 20.5 x 24.75 in. (89.54x52.07x62.86 cm)
SPEED	2.5MPH
RECHARGE TIME	8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1-2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V0.7A

IMPORTANT!

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE FIRST USE!

Charge the battery after each use.

Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.

DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE!

Call Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.ariachild.com as we may require proof of purchase.

1-888-982-9309

Read this entire manual to ensure proper assembly and safe operation of the vehicle.

This page is intentionally left blank.

Table of Contents

Safety.....6

Parts 8

Charging Instructions 9

Insert the Steering Rod.....10

Attach the Handlebar 11

Attach the Bumper 12

Assemble the Front Wheels.....13

Assemble the Rear Wheels.....14

Attach the Seat 15

Operation Instructions 16

Battery Removal 17

Maintenance 18

General Care 19

Troubleshooting Guide.....20

FCC Information 22

Service and Repairs 23

Warranty 24

Product Registration.....26

WARNING: SAFETY RIDING RULES

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user must be at least 3 years old and weigh no more than 50 lbs.
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1203.
- Only sit on the seat in the vehicle.
- Do not allow more than one rider.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other fluids.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.

WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound (asic) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery.

- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.

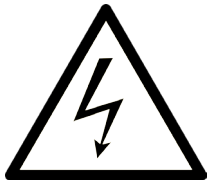

- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.

IMPORTANT: Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 24 hours (no more than 30 hours).

WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED

- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

1. Handle Bars
2. Seat
3. Body
4. Rim caps (4)
5. Front Wheel (2)
6. Rear Wheel (2)
7. Bumper
8. Snap pin (4)
9. Washers (4)
10. Front Bumper Screw (1)
11. Steering Wheel Screw (1)
12. Steering Wheel Nut (1)
13. Steering Rod
14. Charger
15. Battery

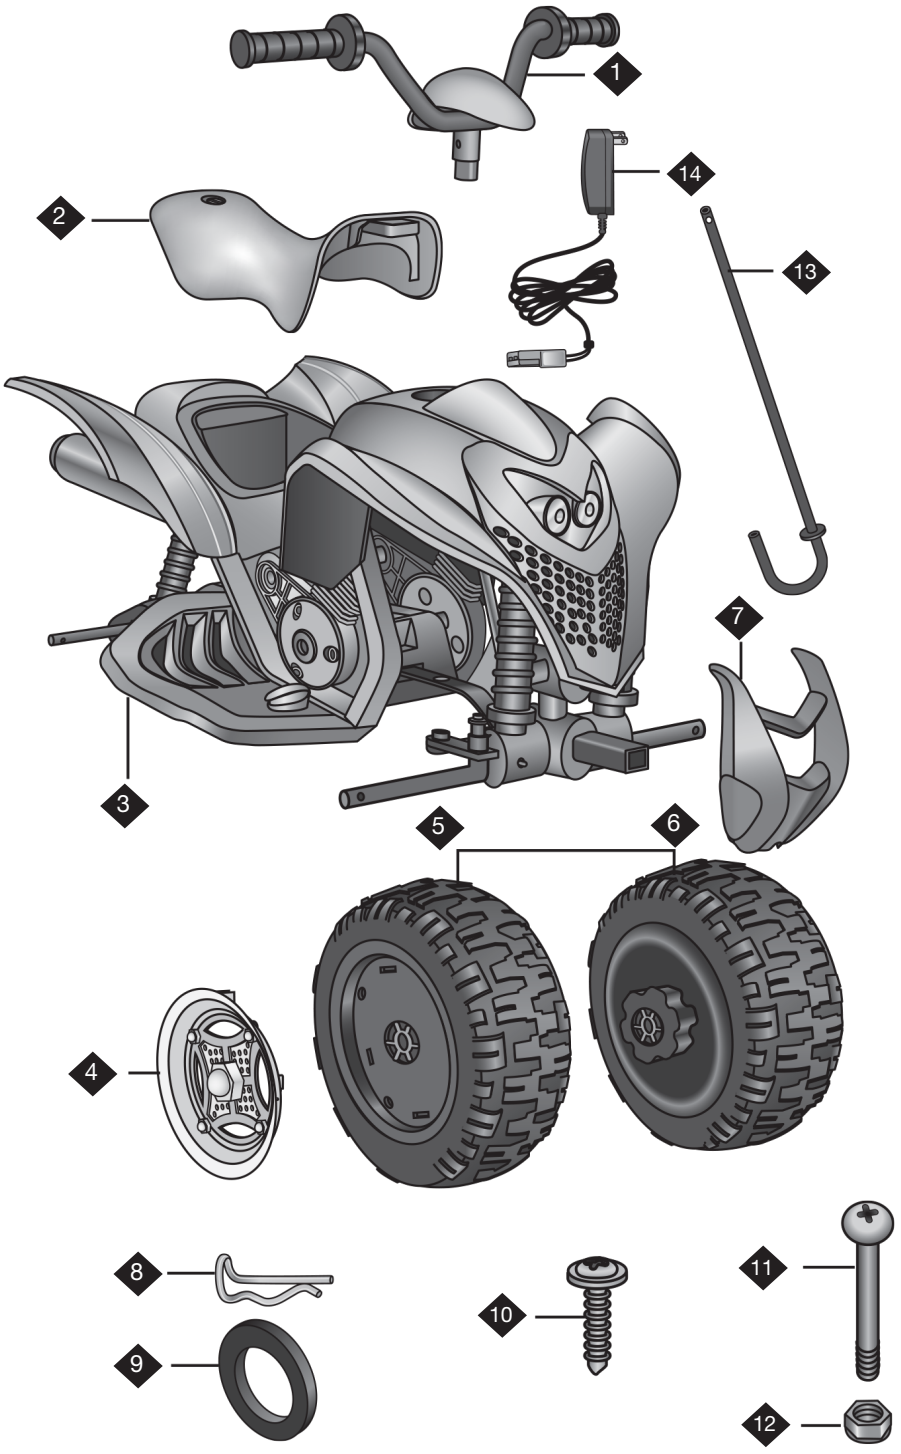

Not Included:

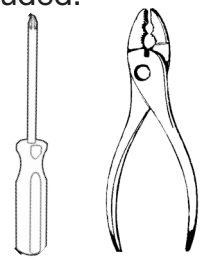

- Phillips screwdriver
- Pliers

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.

To Charge the Battery:

1. Ensure the ATV is stopped and turned off.
2. Unlock and remove the seat.
3. Unplug the red battery connector from the red engine connector.
4. Connect the red battery connector to the red battery charger connector
5. Plug into a 120 V outlet.

To Unplug the Battery:

6. Unplug the battery charger from the outlet.
7. Unplug the red battery connector.
8. Reconnect the red battery connector to the red engine connector.
9. Replace the seat and tighten lock.

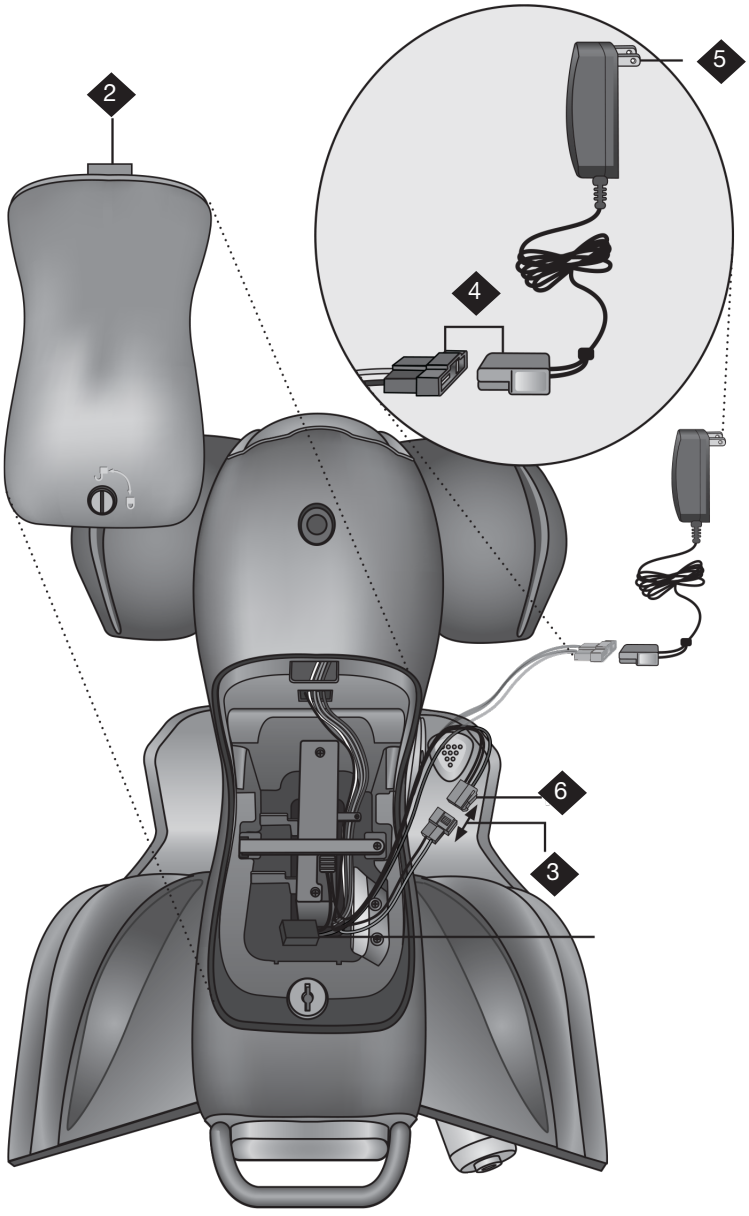

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging. For Battery Removal instructions, see Page 17.

10 Insert the Steering Rod

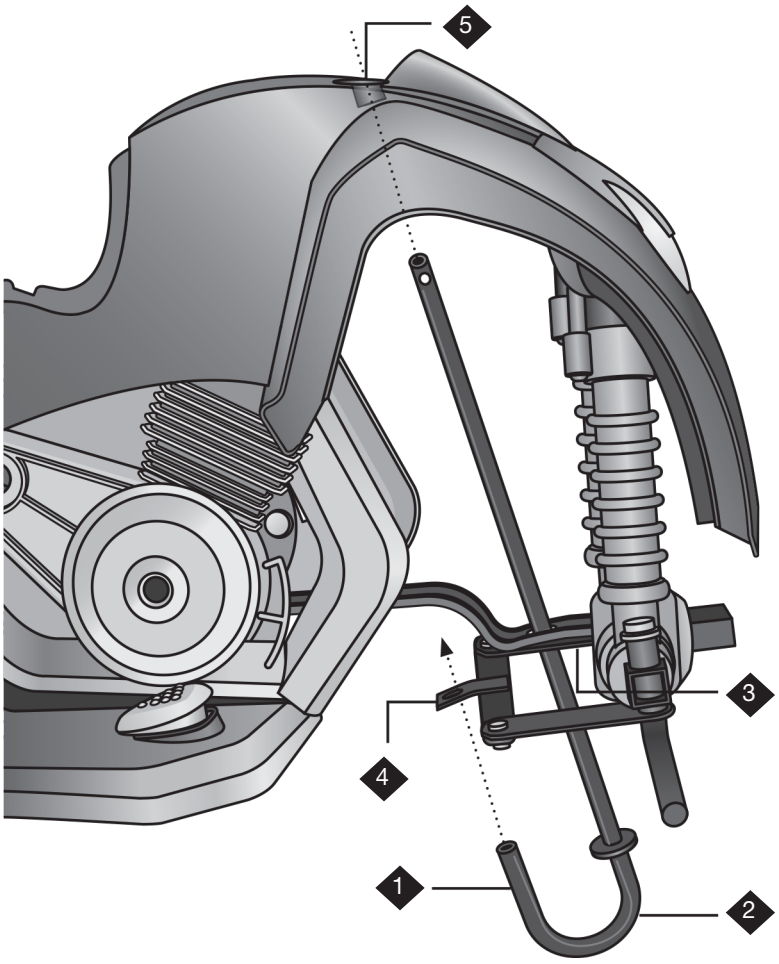

1. Turn the Powersport ATV onto its side to access the underside of the vehicle
2. Locate the curved steering rod
3. Slide the straight end of the steering rod through the hole of the middle steering wheel axle.
4. The curved end of the rod will insert into the hole on the metal tab on the steering wheel bracket
5. Slide the rod until it is pushed all the way through the top of the ATV body

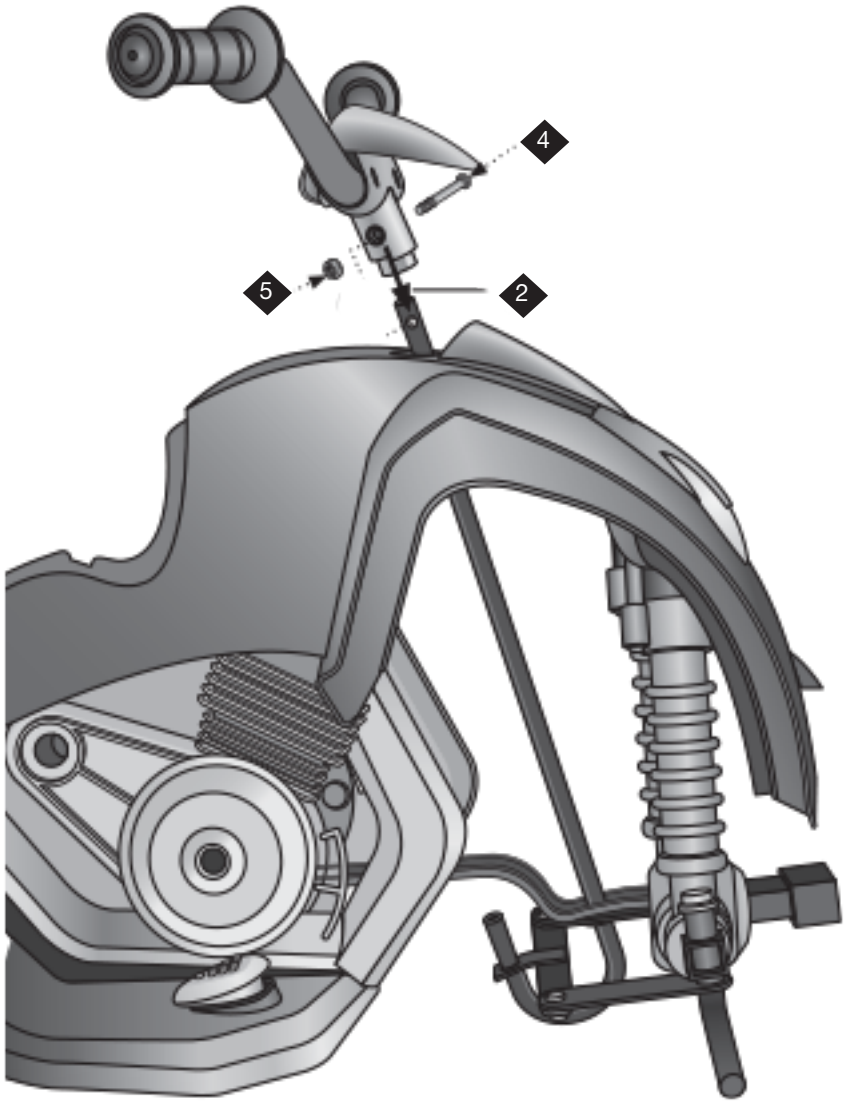

1. Remove the long screw and nut from the handlebar
2. Align the handlebar over the top of the steering rod
3. While holding the steering rod from the bottom, slide the handlebar into the handlebar opening until the holes on the handlebar are aligned with the holes on the steering rod
4. Insert the long screw through the holes on the Handlebar and steering rod
5. Use a Phillips-head screwdriver to fasten the nut onto the screw

12 Attach the Front Bumper

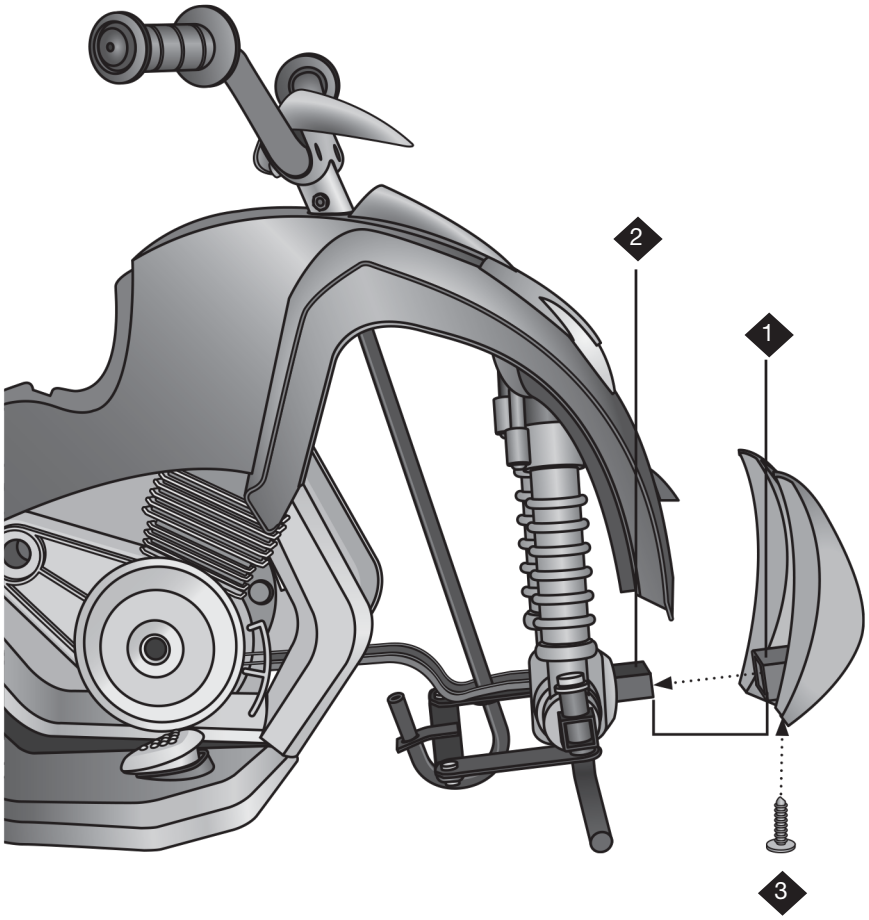

1. Slide the bracket on the inside of the front bumper onto the lower support bar on the front of the ATV body
2. Align the hole on the square bracket with the hole on the support body
3. Use a Phillips-head screwdriver to fasten the small screw

Assemble the Front Wheels

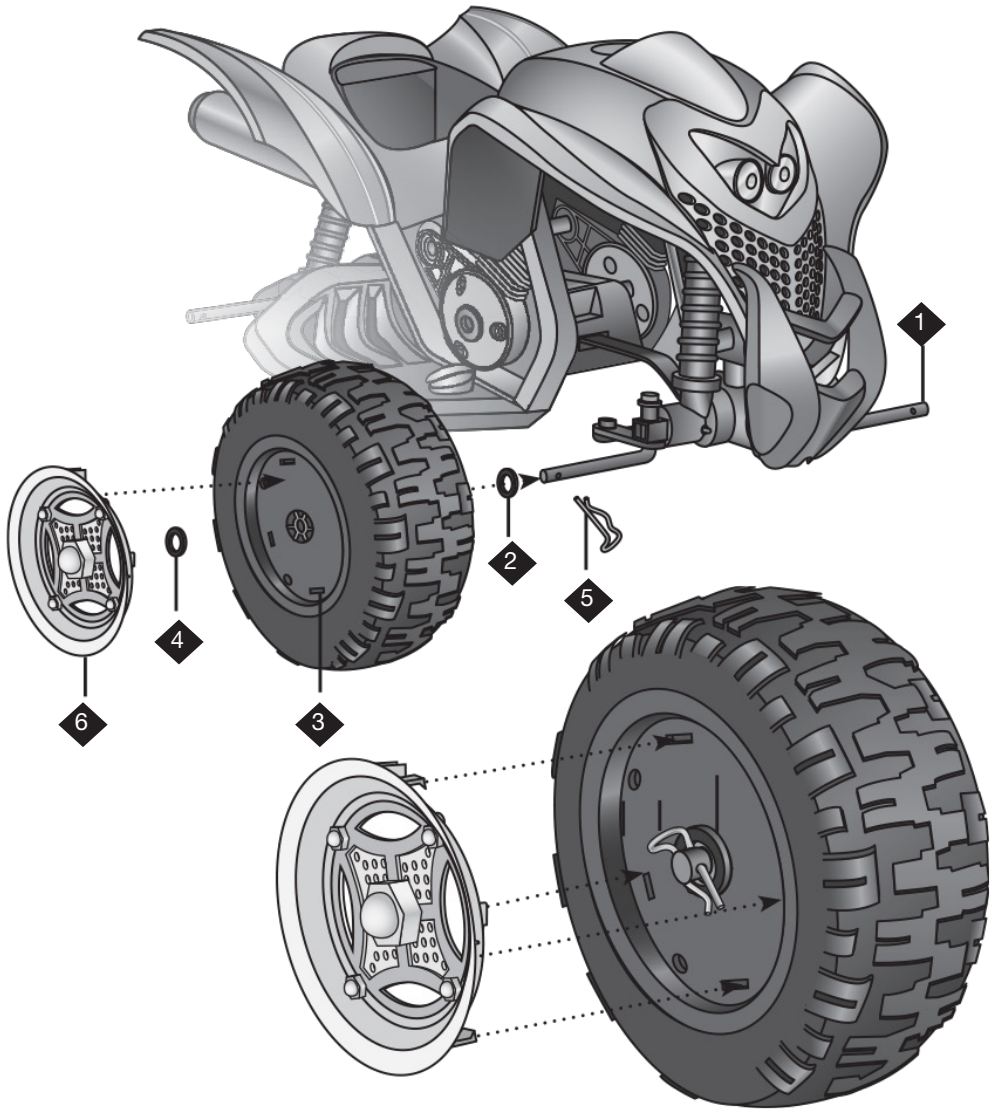

1. Remove the tape from both sides of the front axle to access washers and snap pins
2. Slide the washer onto the axle
3. Slide the front wheel onto the axle. Ensure that the side of the wheel with the slots is facing out
4. Slide the other washer onto the axle
5. Insert the straight side of the snap pin through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place
6. Position the hubcap over the holes on the wheel, and snap the hubcap into place
7. Repeat sets 1-6 for the other front wheel

14 Assemble the Rear Wheels

Helpful Tip:

1. If you encounter trouble fitting both wheels onto the rear axle, then your rear wheel axle may need to be realigned.
2. Remove both wheels from the rear wheel axle. Using two hands, push down on the rear wheel axle and slide it gently toward the side of the vehicle that needs more room.

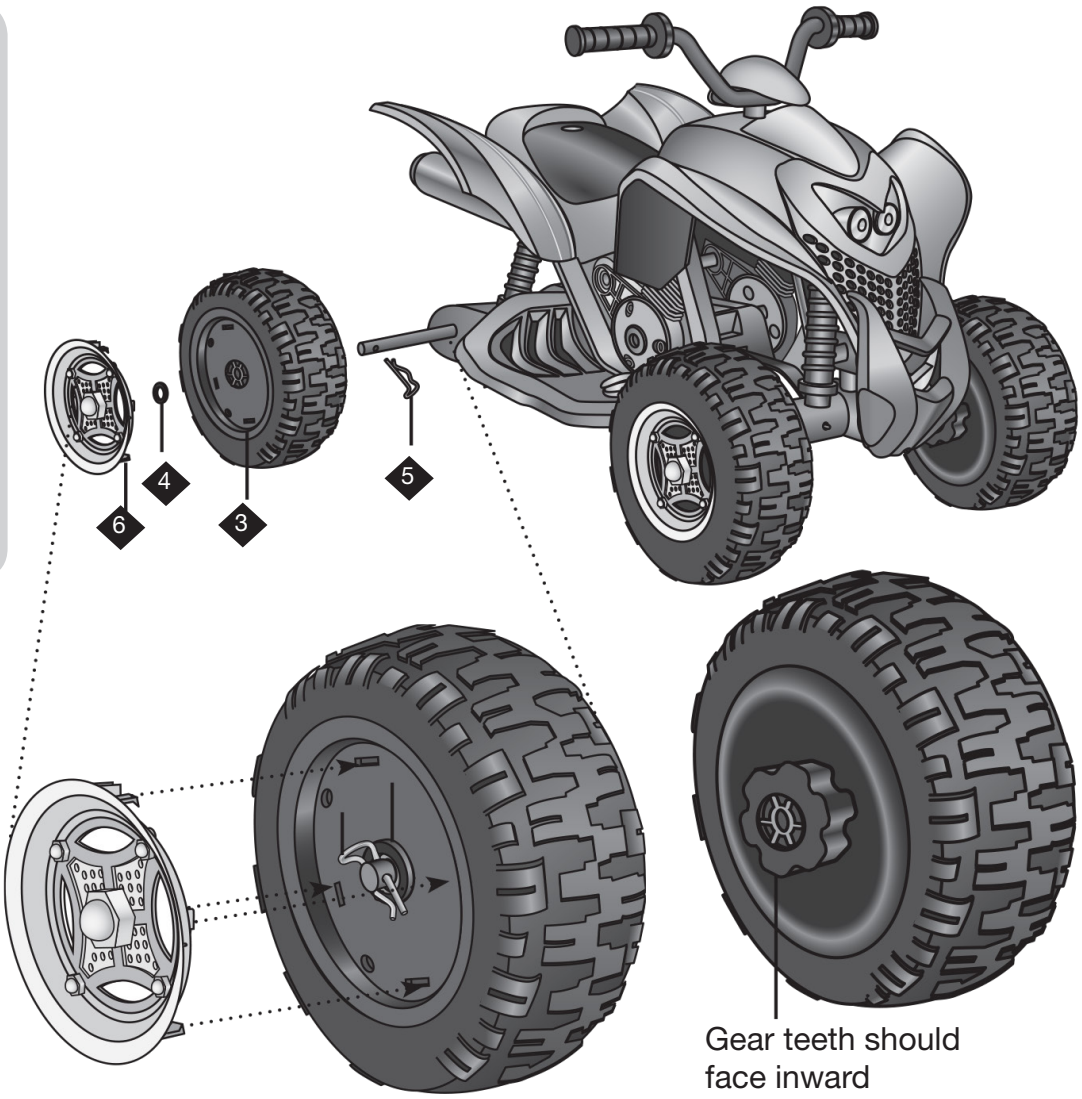

1. Remove tape from both sides of the rear axle to access washers and snap pins. Note: The right side of the vehicle will only have 1 washer
2. Slide the washer onto the left rear axle
3. Slide the left rear wheel onto the axle with the gear teeth facing inward. Slide the right rear wheel onto the axle and ensure that the gear teeth engage with the gear box
4. Slide a washer onto both ends of the axle
5. Insert the straight side of the snap pin (5) through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place
6. Position the hubcap over the holes on the wheel, and snap the hubcap into place

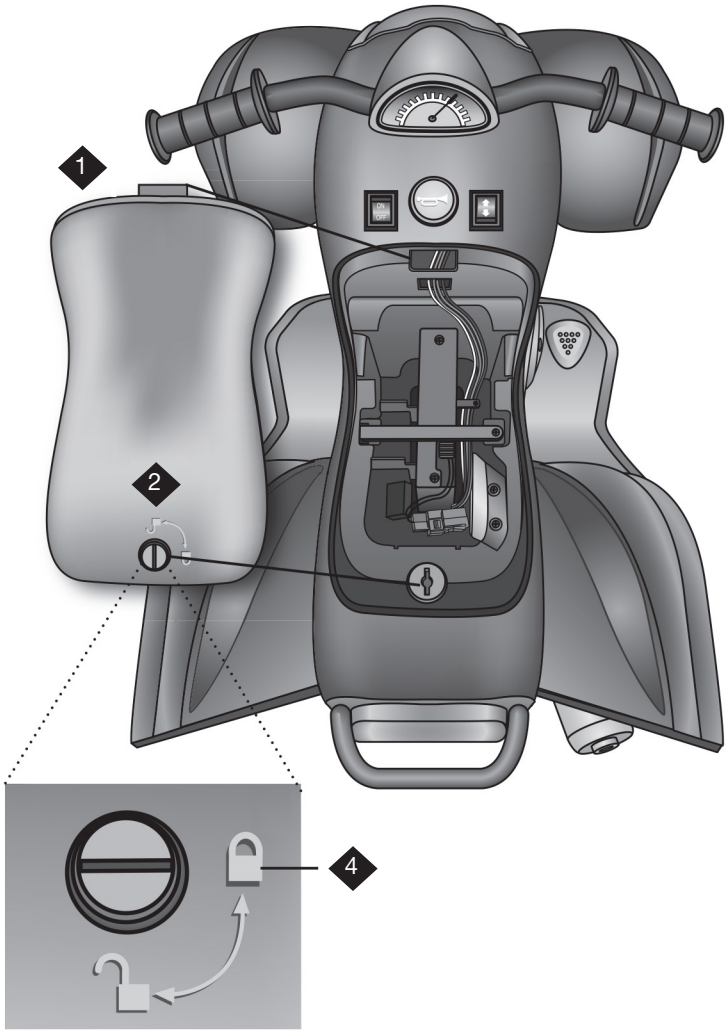

1. Align the plastic tab on the front of the seat with the groove on the seat compartment
2. Position the back of the seat with the hole on the back of the seat compartment. Make sure that the seat lock on the seat is in the unlock position
3. Insert the tab into the groove on the seat compartment and lower the back of the seat into the hole on the back of the compartment
4. Use a coin, thumbnail, or screwdriver to turn the lock on the top of the seat to the lock position
5. The screw turns counter-clockwise to lock and clockwise to unlock

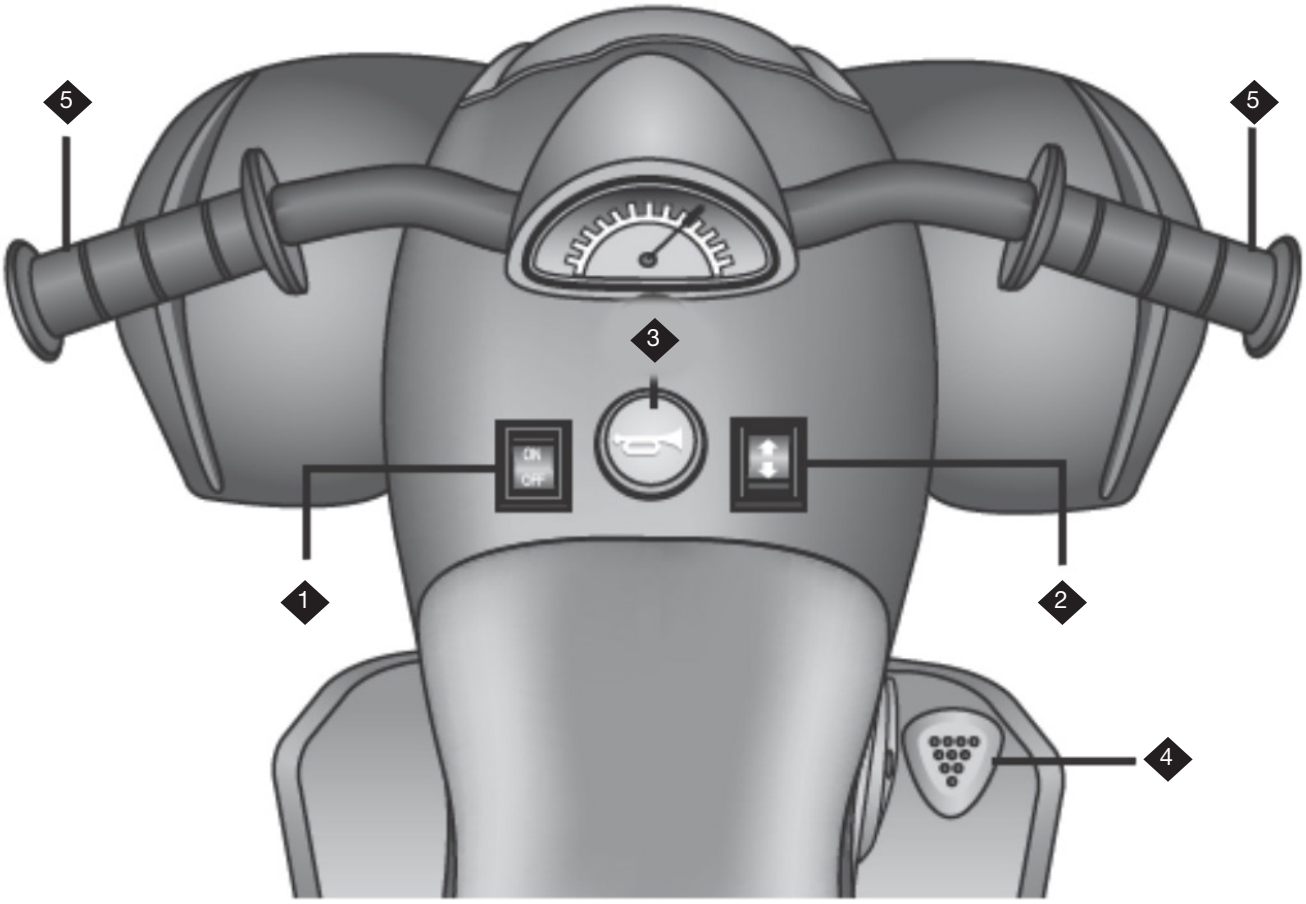

1. ON/OFF: Flip the power switch to “On” to turn on the ATV. Flip the power switch to “Off” to turn the ATV off. The ATV should be turned off when not in use to save the battery.
2. FORWARD/REVERSE: Flip the switch to the Up Arrow for the ATV to move forward. Flip the switch to the Down Arrow for the ATV to move in reverse. The gas pedal must be engaged for the ATV to move.
3. SOUNDS: Push the Horn button when the car is on to activate the Horn sound effect.
4. PEDAL: Step on the foot pedal for the ATV to move. Release the foot pedal to stop. The front headlight will turn on when the ATV is in motion
5. STEERING: Use the handlebars to control the vehicle. Turn the handlebars to the left and right to steer.

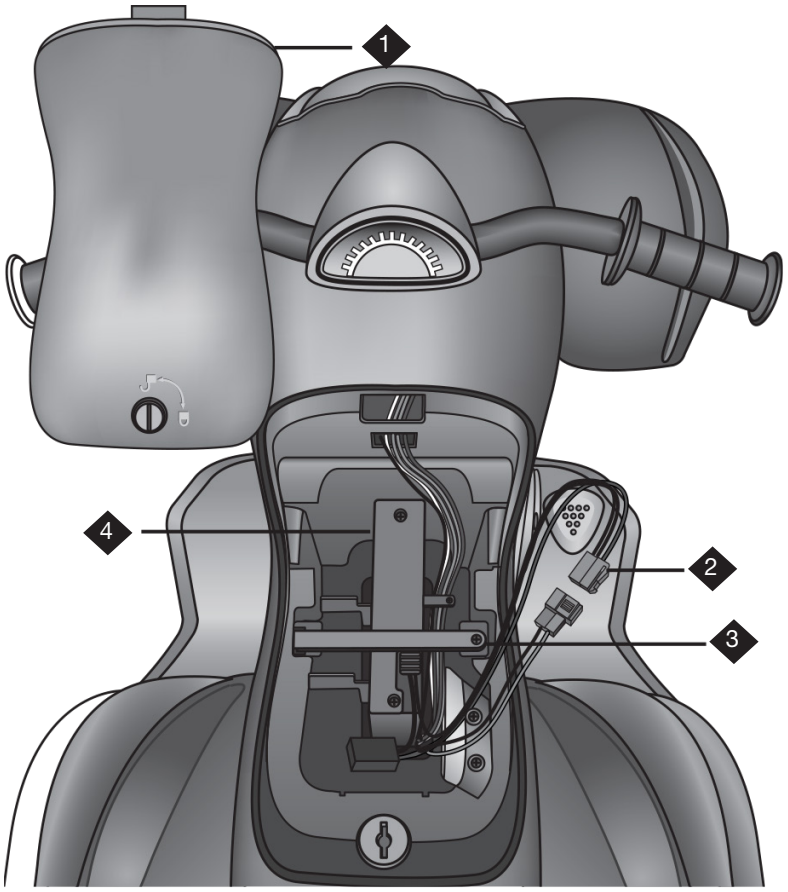

1. Remove the seat
2. Disconnect the red battery connector from the red engine connector
3. Loosen and remove the screw from the battery strap
4. Slide the battery strap out from the battery strap slot
5. Remove the battery

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging.

Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 24 hours before using the vehicle for the first time.
- Recharge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.** If you need a replacement battery, see Page 24 for replacement information.
- Remove damaged batteries from the car immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts. See Service and Repairs on Page 24 for more information.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

Troubleshooting Guide

Completely read through the manual and troubleshooting guide before contacting Customer Service.

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery is low	Recharge the battery
	Thermal fuse tripped	Reset fuse
	Snap pins are loose	Tighten snap pins
	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Customer Service for repairs
	Battery is dead	Call Customer Service for replacement battery
	Electrical system is damaged	Call Customer Service for repairs
	Motor is damaged	Call Customer Service for repairs
Vehicle only runs for a short time	Undercharged battery	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge for at least 8-12 hours
	Overcharged battery	Never charge the battery for more than 30 hours
	Battery is old	Replace battery
Vehicle runs slowly	Battery is not fully charged	Ensure a secure connection when the battery is recharging
	Battery is old	Call Customer Service to order replacement battery
	Too much weight on vehicle	Reduce weight on vehicle (50 lbs max)
	Harsh conditions	Operate the vehicle on level ground and safe surfaces

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle needs a push to start	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Consumer Service for repairs
	“Dead spot” on motor	A “dead spot” means electricity is not being delivered to the terminal. Contact Consumer Service for repairs
Difficulty shifting	Attempting to shift while vehicle is moving	Stop the vehicle before shifting
Motor or gear box making grinding noises	Motor or gear damage	Contact Consumer Service for repairs
Battery will not recharge	Charger is not plugged in	Plug in the charger to a functional wall outlet
	Charger is not working	Call Consumer Service for a replacement
	Loose connector or loose adapter	Check that the connectors are securely plugged in to each other
Battery makes bubbling noise while recharging	This is normal	No action required
Charger is warm	This is normal	No action required

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Check the state or local requirements for the product before using the product.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Do not return this vehicle to the store.

If your product requires service, repairs or replacement parts, please contact Aria Child Customer Service.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@ariachild.com
Web: www.ariachild.com

For a list of available replacement parts, please visit www.ariachild.com.

WE WILL REQUIRE PROOF OF PURCHASE. Please save your sales receipt or register your product at www.ariachild.com.

Aria Child™ 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.

- Six month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.

- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. **Proof of purchase receipt from an Aria Child certified reseller is required.**

- Aria Child ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.

- This warranty covers normal use and does not cover the Aria Child vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.

- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Aria Child, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:
- Please do not return vehicle to the store.
- Consult the troubleshooting guide in this manual and online at www.ariachild.com

or
- Call Aria Child Customer Service at 1-888-982-9309
- Note: For any necessary repairs, the consumer will be responsible for freight charges to Aria Customer Service.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

Please save your original sales receipt.

This page is intentionally left blank.

Product Registration

Fill out the form below and mail it to:

Aria Child, Inc.
680 N. Lakeshore Drive
Suite 1214
Chicago, IL 60611

OR fill out the form online at **www.ariachild.com**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.

Aria Child INC Product Registration

First Name: _____ Last Name: _____ Title: _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Email: _____ Phone: _____

Date of Purchase: _____

The following product information is on the cover of the owner's manual.

Product Name: _____ Model Number: _____

Serial Number: _____ Place of Purchase: _____

Questions or comments? Contact us at **www.ariachild.com** or **1-888-982-9309**

Enregistrement du produit

Remplir le formulaire ci-dessous et le poster à :

Aria Child, Inc.
680 N. Lakeshore Drive
Suite 1214
Chicago, IL 60611

OU remplir le formulaire en ligne au www.ariachild.com

Nous utiliserons les renseignements fournis uniquement aux fins de la garantie. Vos renseignements personnels ne seront pas vendus, loués ou partagés.

Enregistrement du produit

Prénom : _____ Nom de famille : _____ Titre: _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal: _____

Courriel : _____ Téléphone : _____

Date d'achat : _____

Les renseignements suivants sur le produit se trouvent à la page de couverture du manuel du propriétaire

Nom du produit : _____ Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____ Lieu d'achat : _____

Questions ou commentaires ? Contactez-nous au www.ariachild.com ou au 1-888-982-9309.

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

Garantie limitée des véhicules 6 volts Aria Child

- Garantie d'un an sur le véhicule à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- Garantie de six mois sur la batterie à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- La garantie d'un an est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication du véhicule. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie de six mois est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication de la batterie. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie ne couvre pas les dommages au véhicule et à la batterie qui sont causés par un usage incorrect, abusif ou négligent, des modifications, un accident, un mauvais entretien ni par toute autre cause que des défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est annulée si vous tentez de réparer le véhicule vous-même de quelque façon que ce soit.
- Aria Child ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, que ce soit aux termes de la présente garantie ou de toute autre garantie prévue par la loi. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin de faire une réclamation sous garantie :
• Ne retournez pas le véhicule au magasin.
• Consultez le guide de dépannage du présent guide ou du site (www.ariachild.com) ou
• Communiquez avec le service à la clientèle d'Aria Child au 1-888-982-9309.
• Remarque : en cas de réparation, le consommateur doit payer les frais de transport pour acheminer l'article jusqu'aux bureaux d'Aria Child.

Remarque : la présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence.

Veuillez conserver votre reçu de caisse original.

Ne pas retourner ce véhicule au magasin.

Si le produit nécessite une réparation ou des pièces de remplacement, prière de contacter le service à la clientèle d'Aria Child.

Heures d'ouverture : 9h00 – 17h00 (HNC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309
Courriel : customerservice@ariachild.com
Web : www.ariachild.com

Pour connaître la liste des pièces de remplacement disponibles, visiter le www.ariachild.com.

22 Interférences

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible ;
2) cet appareil doit accepter toute interférence, même celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la CFC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois aucunement garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans tous les types d'installation. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé d'essayer de supprimer les interférences en prenant les mesures suivantes:
• réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

Attention : les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par la partie responsable de la mise en conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à employer l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
Il faut pousser le véhicule pour qu'il démarre.	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Moteur défectueux	Communiquez avec le service à la clientèle pour le faire réparer.
Il est difficile de changer de vitesse.	Véhicule en mouvement durant le changement de vitesse.	Immobilisez le véhicule avant de changer de vitesse.
Le moteur ou la boîte de vitesse produit des bruits de grincement.	Moteur ou boîte de vitesse endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
La batterie ne se recharge pas.	Chargeur débranché.	Brancher le chargeur dans une prise de courant.
	Chargeur défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange.
	Adaptateur ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que l'adaptateur et les connecteurs de la batterie sont bien branchés.
La batterie produit un bruit de bouillonnement durant la recharge.	Bruit normal.	Aucune action requise.
Le chargeur est chaud.	État normal.	Aucune action requise.

Guide de dépannage

Assurez-vous de bien lire le guide de dépannage avant de communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas.	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie.
	Dispositif de protection déclenché.	Réarmez le dispositif de protection.
	Goupilles fendues lâches.	Resserrez les goupilles fendues.
	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Batterie morte.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Système électrique endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Moteur endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période de temps.	Batterie déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge. Rechargez-la pendant 8 à 12 heures.
	Batterie surchargée.	Ne jamais recharger la batterie pendant plus de 30 heures.
	Batterie usée.	Remplacez la batterie.
Le véhicule fonctionne, mais lentement.	Batterie partiellement déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge.
	Batterie usée.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Poids excessif sur le véhicule.	Assurez-vous que l'enfant ne pèse pas plus de 50 lb.
	Surface inadéquate.	Utilisez le véhicule sur une surface plane et unie.

- Inspectez régulièrement tous les composants du véhicule pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Inspectez régulièrement le chargeur, le cordon et la fiche pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Enlevez toute pièce endommagée et communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une pièce de rechange. Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Service de réparation » de la page 24.
- N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE s'il présente des pièces endommagées.
- Nettoyez le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne mettez pas d'eau sur les composants électriques ni à proximité de ceux-ci. Ne nettoyez jamais le véhicule avec un boyau d'arrosage.
- Rangez le véhicule à l'intérieur, éloigné de toute source de chaleur, comme un poêle ou un radiateur. Couvrez-le d'une bâche s'il est rangé à l'extérieur.

Renseignements importants concernant la batterie et le chargeur

- La manipulation et l'utilisation du chargeur et de la batterie doivent être confiées à un adulte qui a lu et bien compris les consignes de sécurité.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.
- Chargez la batterie pendant 8 à 12 heures après chaque utilisation, mais jamais pendant plus de 20 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le jouet n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée.
- Branchez le chargeur à la batterie, puis branchez-le dans une prise de courant domestique de 120 V.
- Il est normal que le chargeur devienne légèrement chaud durant la recharge. Si sa température dépasse 71 °C (160 °F), débranchez-le et appelez le service à la clientèle.
- Pour prévenir les courts-circuits, évitez d'exposer le chargeur à l'eau ou à l'humidité excessive.
- N'utilisez ce chargeur qu'avec la batterie du véhicule Aria Child. Ne tentez pas de charger la batterie du véhicule avec aucun autre chargeur.
- Ne tentez jamais de recharger des batteries jetables avec le chargeur.
- Ne remplacez pas la batterie par n'importe quelle batterie de rechange, sans quoi la garantie sera annulée. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, lisez les renseignements à la page 24.
- Si la batterie est endommagée, retirez-la du véhicule sans tarder. La batterie usée doit être recyclée ou éliminée de façon responsable.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.
- Ne laissez pas la batterie branchée au véhicule pendant des périodes prolongées où le véhicule n'est pas utilisé. Débranchez le fil de la batterie avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule comporte un dispositif de protection pour les circuits électriques. Si le véhicule s'arrête subitement, mettez l'interrupteur successivement à la position OFF et ON pour réarmer le dispositif de protection.

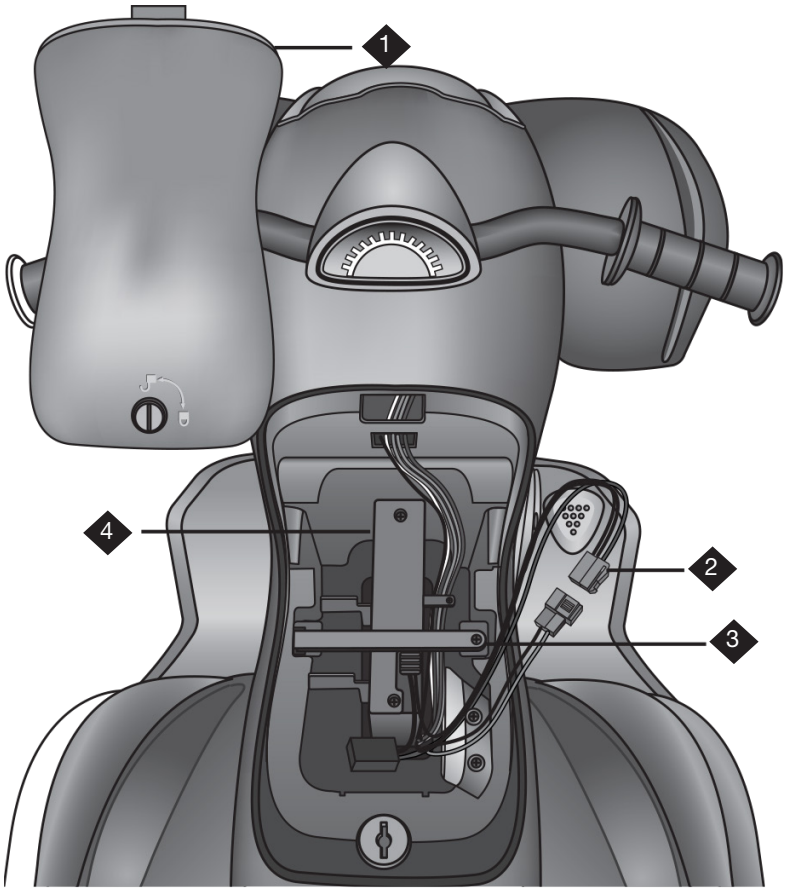

1. Retirez le siège.
2. Débranchez le fil rouge de la batterie du fil rouge du moteur.
3. Enlevez la vis de fixation de la sangle de batterie.
4. Retirez la sangle de la fente.
5. Sortez la batterie du compartiment.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n’est pas nécessaire.

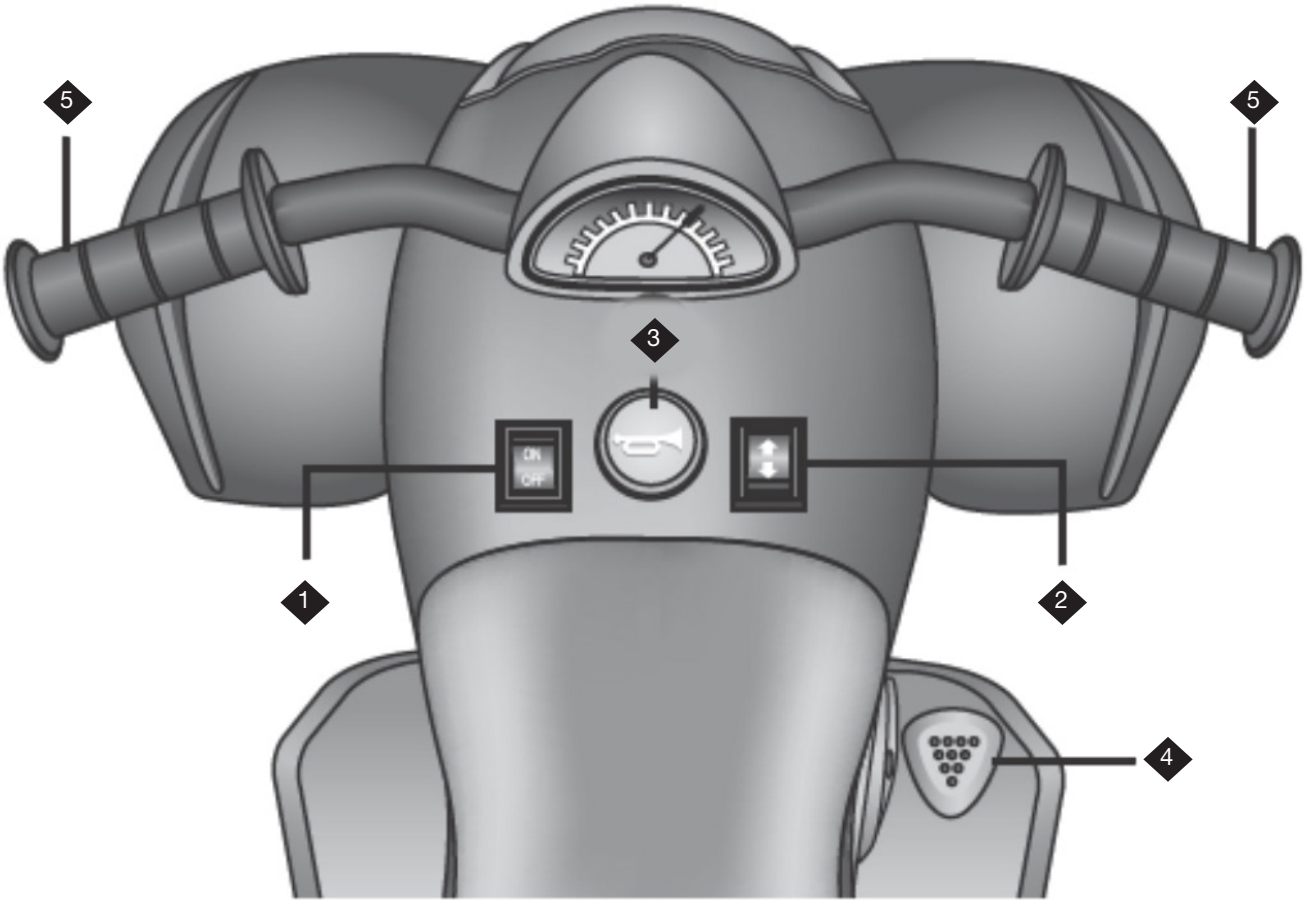

1. ON/OFF : mettez l'interrupteur à la position « ON » pour mettre le véhicule en marche, et à la position « OFF » pour éteindre le véhicule. Pour ménager la batterie, gardez l'interrupteur à la position OFF lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
2. MARCHE AVANT – MARCHE ARRIÈRE : réglez le commutateur à la flèche vers le haut pour faire avancer le véhicule, et à la flèche vers le bas pour le faire reculer. L'enfant doit enfoncer la pédale pour que le véhicule se déplace.
3. SONS : appuyez sur ce bouton pour faire retentir l'avertisseur.
4. PÉDALE : appuyez sur la pédale pour faire bouger le véhicule, et relâchez-la pour qu'il s'immobilise. Le phare s'allume seulement lorsque le VTT est en mouvement.
5. GUIDON : dirigez le véhicule avec le guidon en le tournant vers la gauche ou vers la droite.

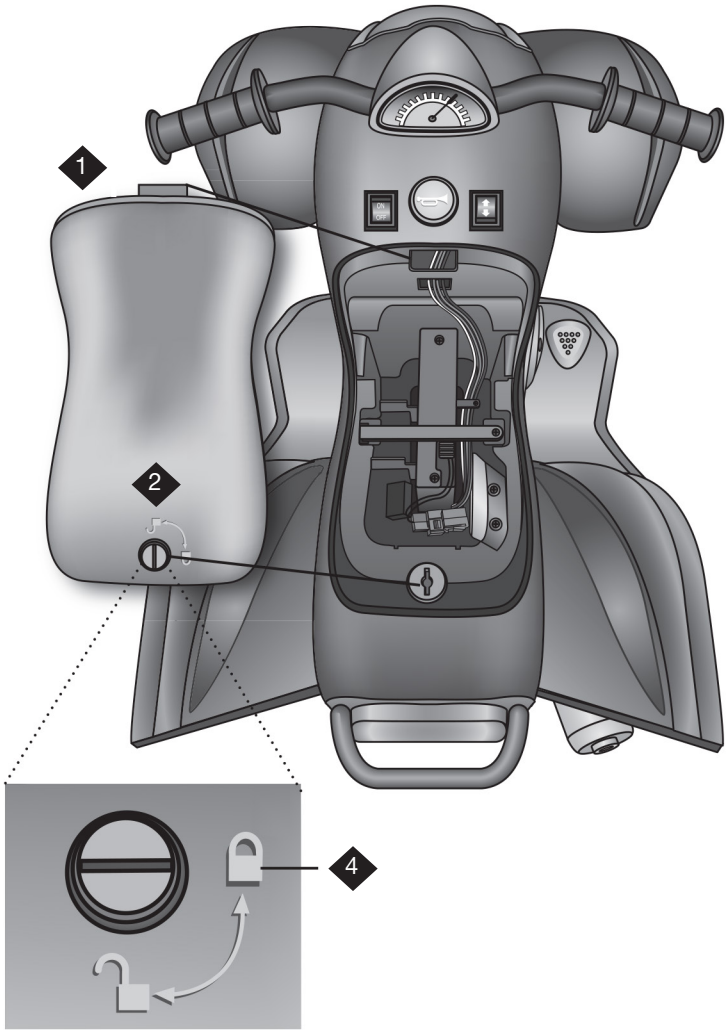

1. Assurez-vous que le verrou du siège est en position ouverte.
2. Insérez la languette à l’avant du siège dans le logement du cadre.
3. Baissez lentement l’arrière du siège jusqu’à ce que le verrou s’engage dans le trou correspondant du cadre.
4. Avec une pièce de monnaie ou un tournevis, tournez le verrou pour le bloquer.
5. Tournez le verrou en sens horaire pour le débloquer et en sens antihoraire pour le verrouiller.

14 Installation des roues arrière

Conseil utile :

1. Si vous avez de la difficulté à installer les roues arrière, il se peut que l'essieu arrière soit décentré.
2. Pour le recentrer, enlevez les deux roues. Avec les deux mains, poussez l'essieu vers le bas et glissez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien centré.

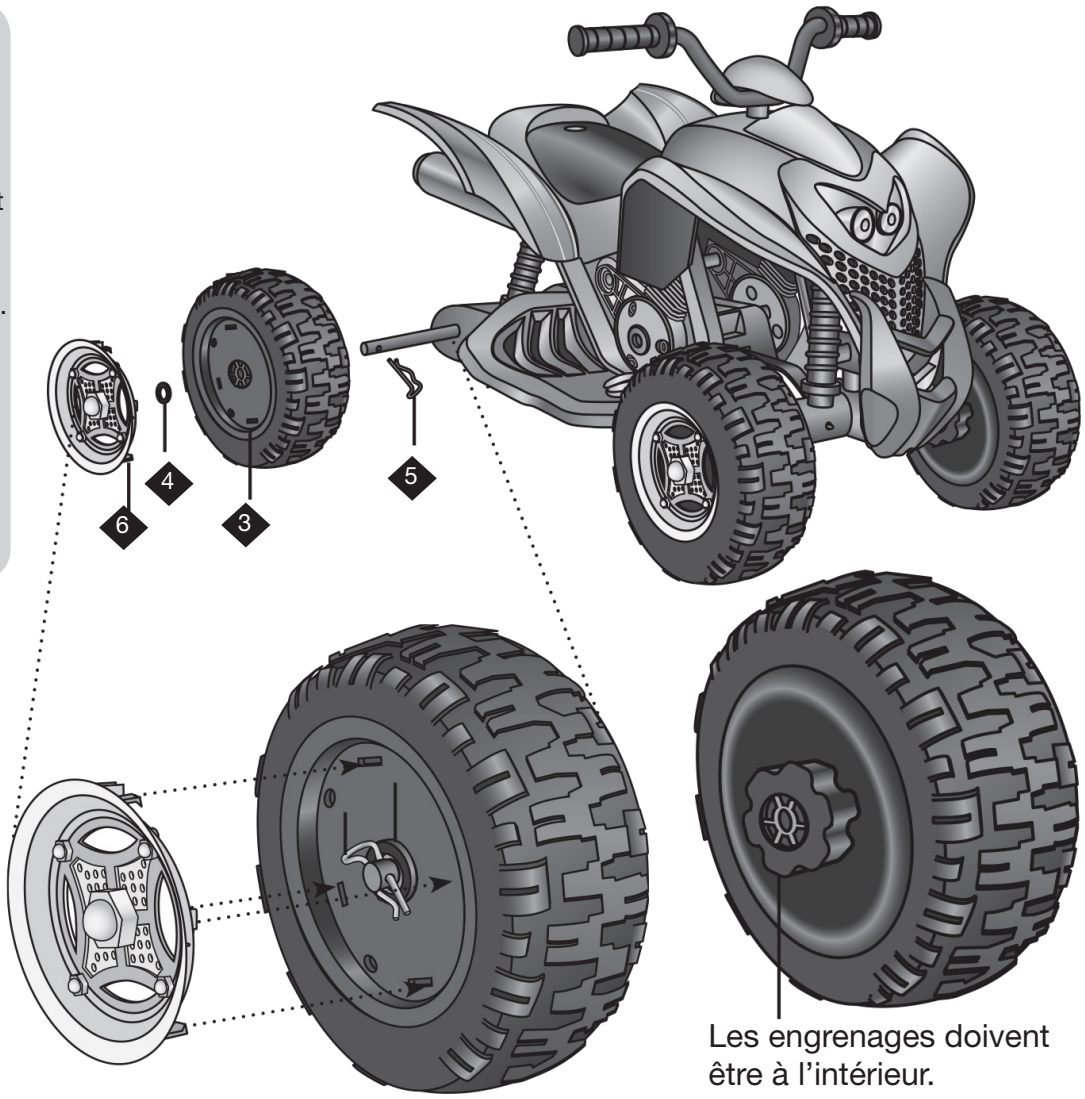

1. Enlevez les bouts de ruban aux extrémités de l'essieu arrière pour avoir accès aux rondelles et aux goupilles fendues. Remarque : il n'y a qu'une rondelle du côté droit de l'essieu.
2. Glissez une rondelle sur le côté gauche de l'essieu.
3. Installez une roue sur l'essieu arrière gauche, en vous assurant que les engrenages sont orientés vers l'intérieur. Installez l'autre roue sur l'essieu arrière droit, en vous assurant que les engrenages sont bien engagés dans le pignon d'entraînement.
4. Mettez une rondelle à chaque bout de l'essieu.
5. Pour fixer les roues en place, insérez la branche droite d'une goupille fendue (5) dans le trou à chaque bout de l'essieu.
6. Installez les couvre-moyeu en vous assurant qu'ils s'engagent bien en place.

Installation des roues avant

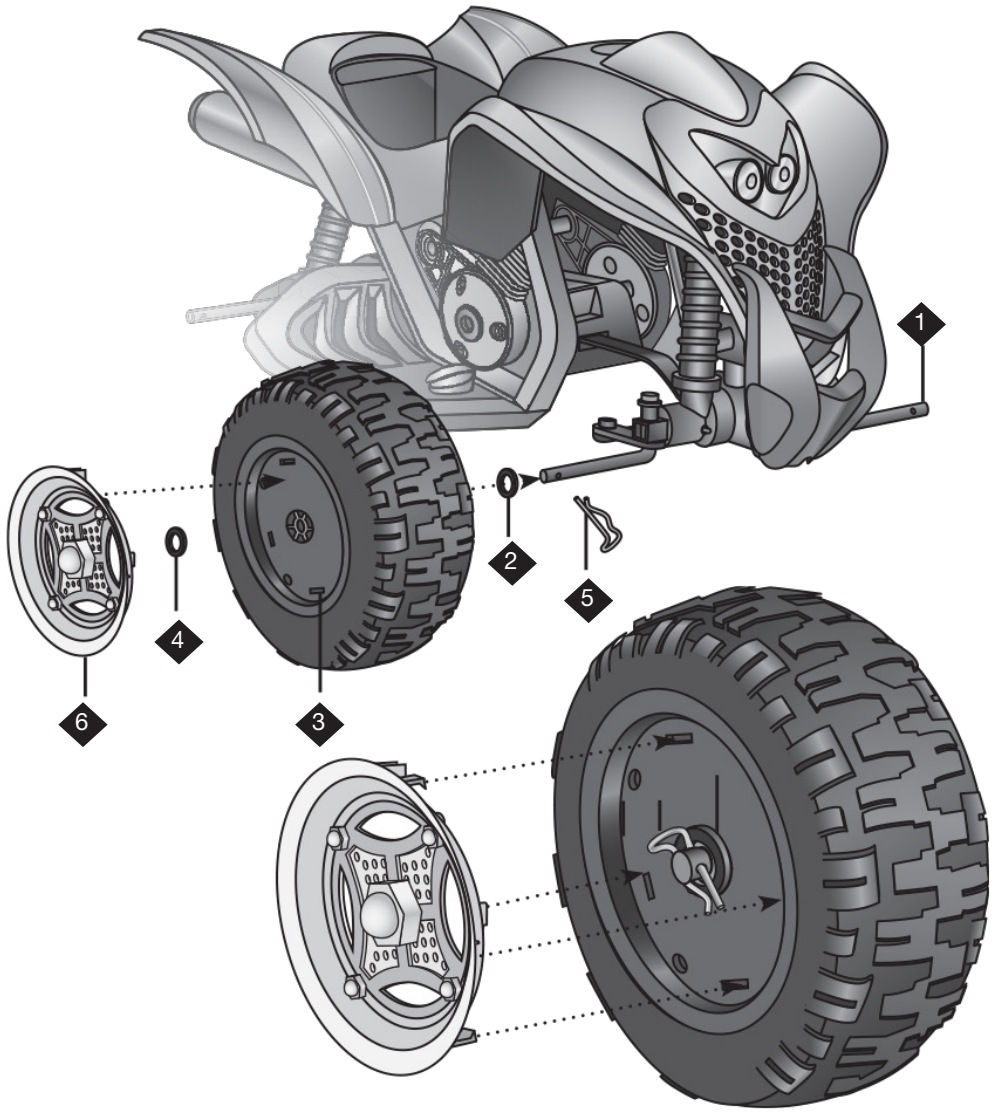

1. Enlevez les bouts de ruban aux extrémités de l'essieu avant pour avoir accès aux rondelles et aux goupilles fendues.
2. Glissez la rondelle intérieure sur l'essieu.
3. Installez la roue sur l'essieu, en vous assurant que le côté avec les fentes est orienté vers l'extérieur.
4. Glissez la rondelle extérieure sur l'essieu.
5. Pour fixer la roue en place, insérez la branche droite de la goupille fendue dans le trou au bout de l'essieu.
6. Installez le couvre-moyeu en vous assurant qu'il s'engage bien en place.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour installer l'autre roue avant.

12 Installation du pare-chocs

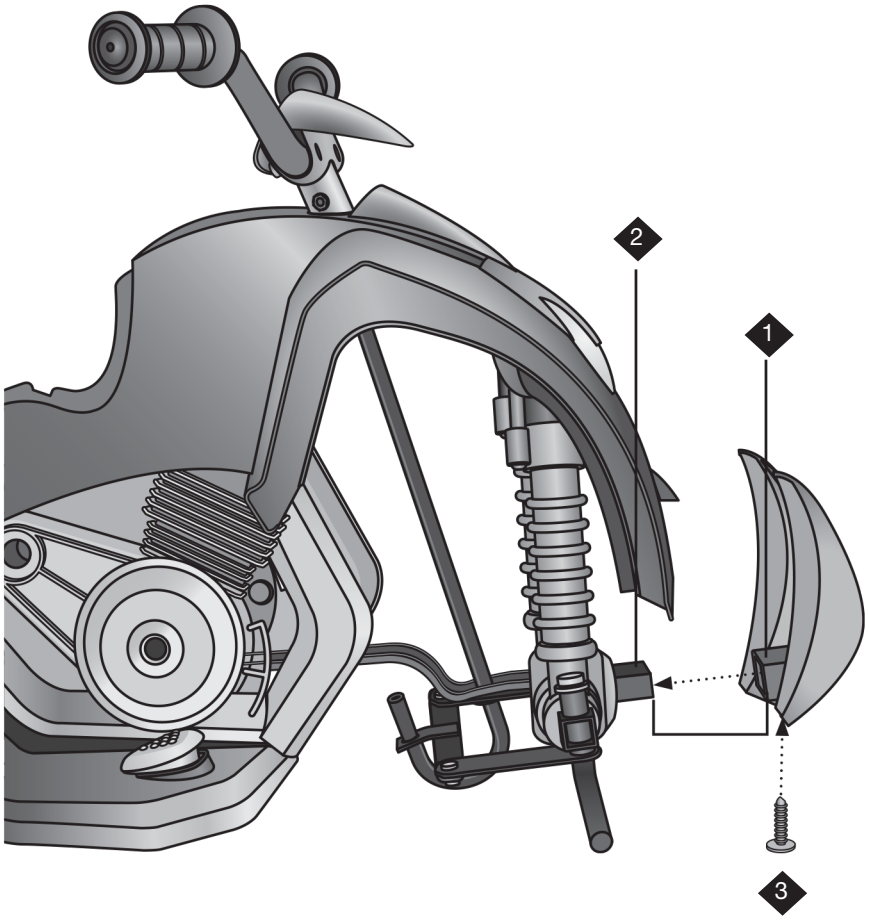

1. Glissez la bride intérieure du pare-chocs sur la barre de fixation du cadre du VTT.
2. Alignez le trou de la bride et celui de la barre de fixation.
3. Vissez la vis de fixation avec un tournevis à lame étoilée.

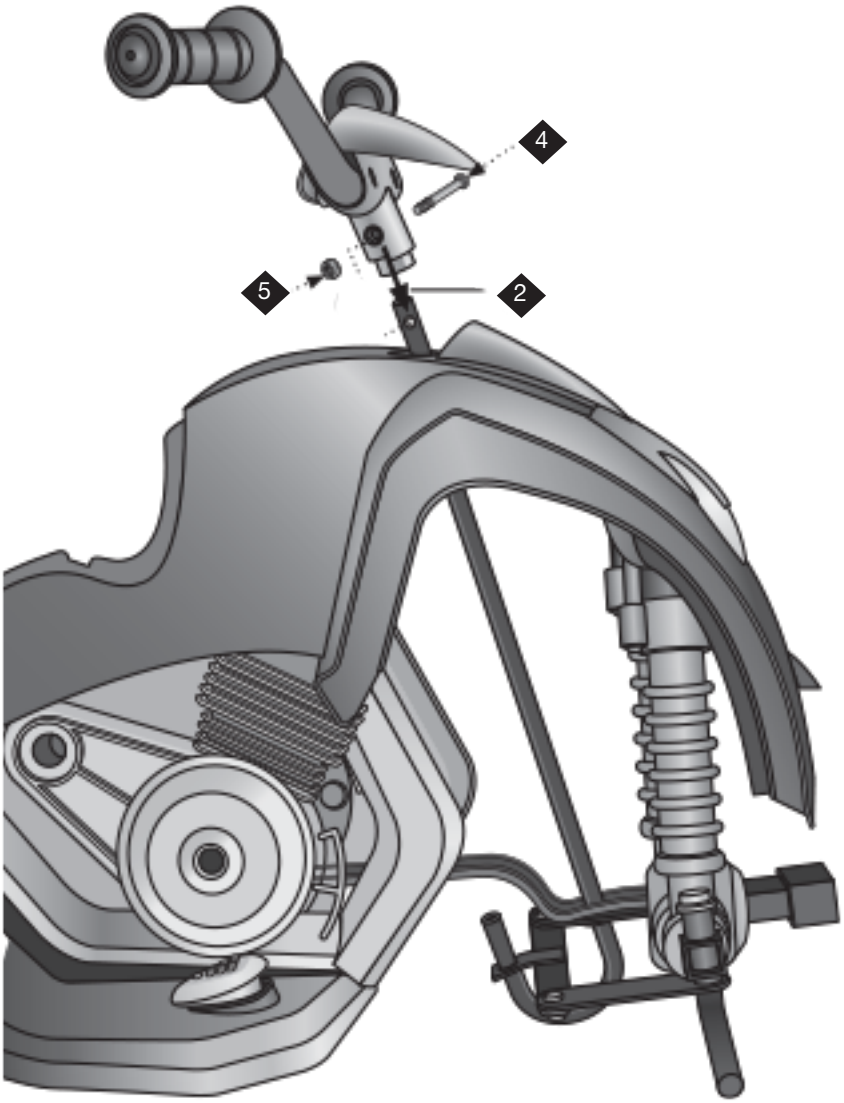

1. Retirez la longue vis et l'écrou du guidon.
2. Tenez le guidon de façon qu'il soit vis-à-vis le bout de la tige de direction.
3. Tout en tenant la tige de direction par le dessous, glissez le guidon sur la tige de direction en vous assurant que les trous sont bien alignés.
4. Insérez la longue vis dans les trous du guidon et de la tige de direction.
5. Vissez l'écrou au bout de la vis, et serrez celle-ci avec un tournevis à lame étoilée.

10 Installation de la tige de direction

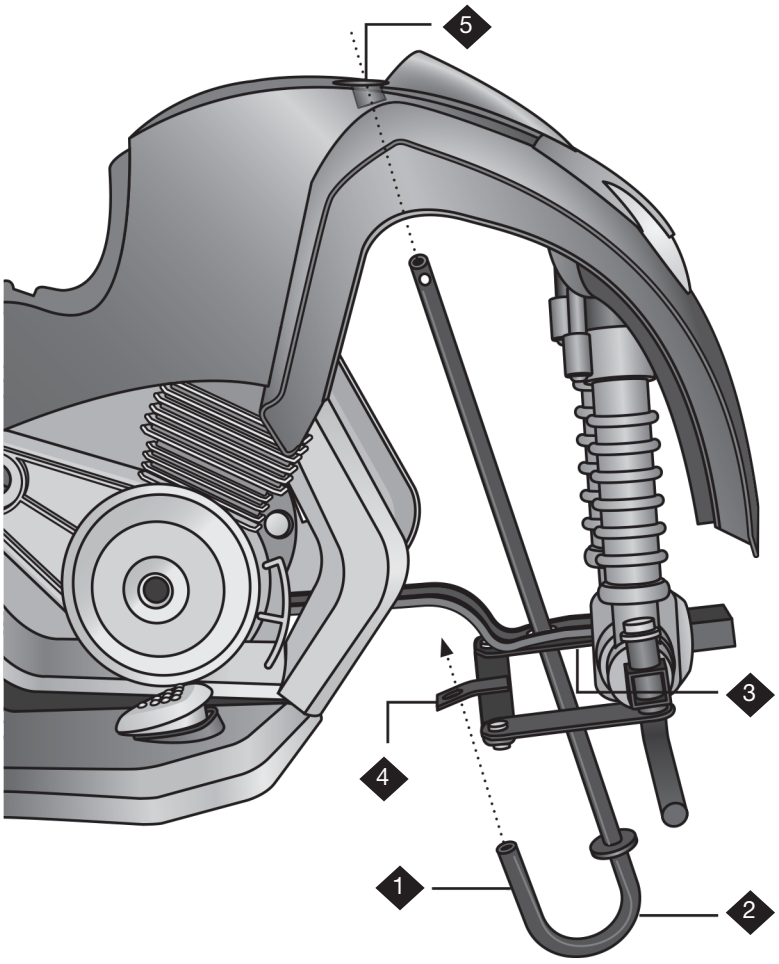

1. Placez le véhicule sur le côté afin d’avoir accès au-dessous du cadre.
2. Prenez la tige de direction.
3. Glissez le bout droit de la tige dans le trou situé au milieu de l’axe de direction.
4. Insérez le bout recourbé de la tige dans le trou de la languette de la tringle de direction.
5. Poussez la tige vers le haut de façon qu’elle saillisse du dessus du véhicule.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT D'ÊTRE UTILISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

L'UTILISATION ET LA MANIPULATION DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À UN ADULTE.

Pour charger la batterie :

1. Assurez-vous que le véhicule est éteint.
2. Débloquez et enlevez le siège.
3. Débranchez le fil rouge de la batterie du fil rouge du moteur.
4. Branchez le fil rouge de la batterie au fil rouge du chargeur.
5. Branchez l'adaptateur du chargeur dans une prise de 120 V.

Une fois la batterie chargée :

6. Débranchez l'adaptateur du chargeur de la prise de courant.
7. Débranchez le fil rouge de la batterie du fil rouge du chargeur.
8. Rebranchez le fil rouge de la batterie au fil rouge du moteur.
9. Réinstallez le siège et bloquez-le en place.

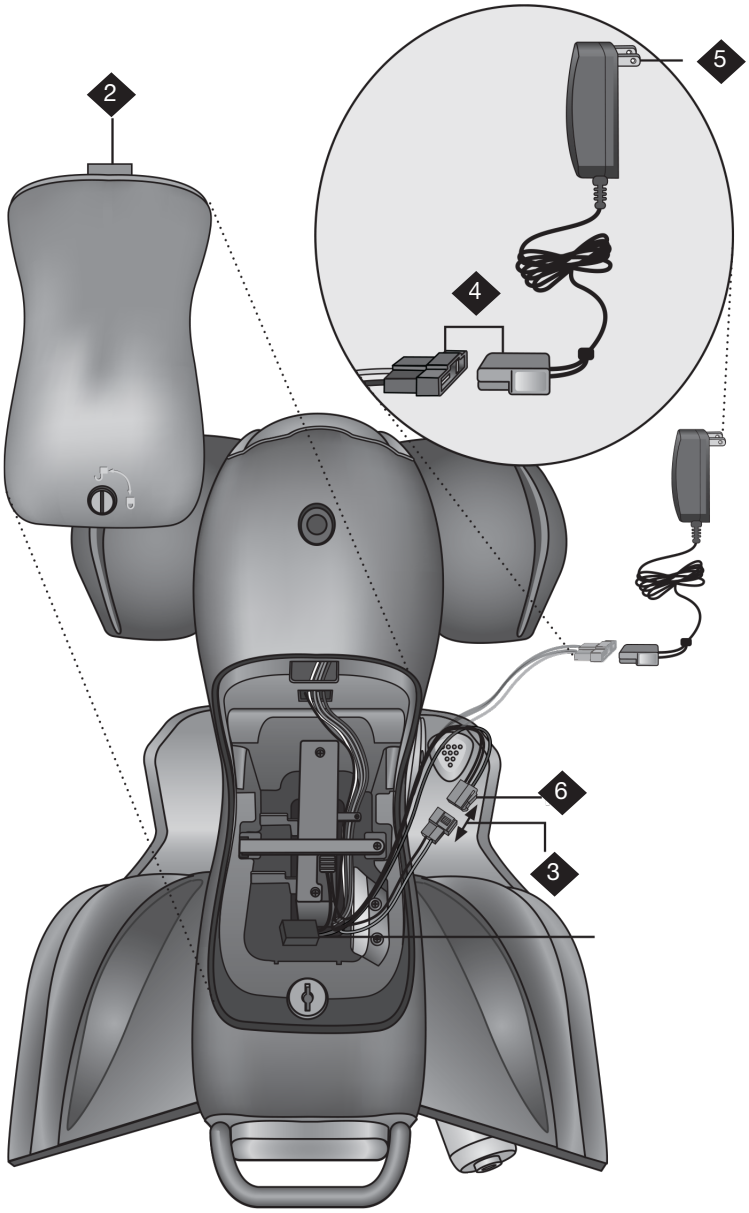

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n'est pas nécessaire. Les instructions de dépose de la batterie figurent à la page 17.

8 Éclaté des pièces

1. Guidon
2. Siège
3. Cadre
4. Couvre-moyen (4)
5. Roues avant (2)
6. Roues arrière (2)
7. Pare-chocs
8. Goupille fendue (4)
9. Rondelles (4)
10. Vis de pare-chocs (1)
11. Vis de guidon (1)
12. Écrou de guidon (1)
13. Tige de direction
14. Chargeur
15. Batterie

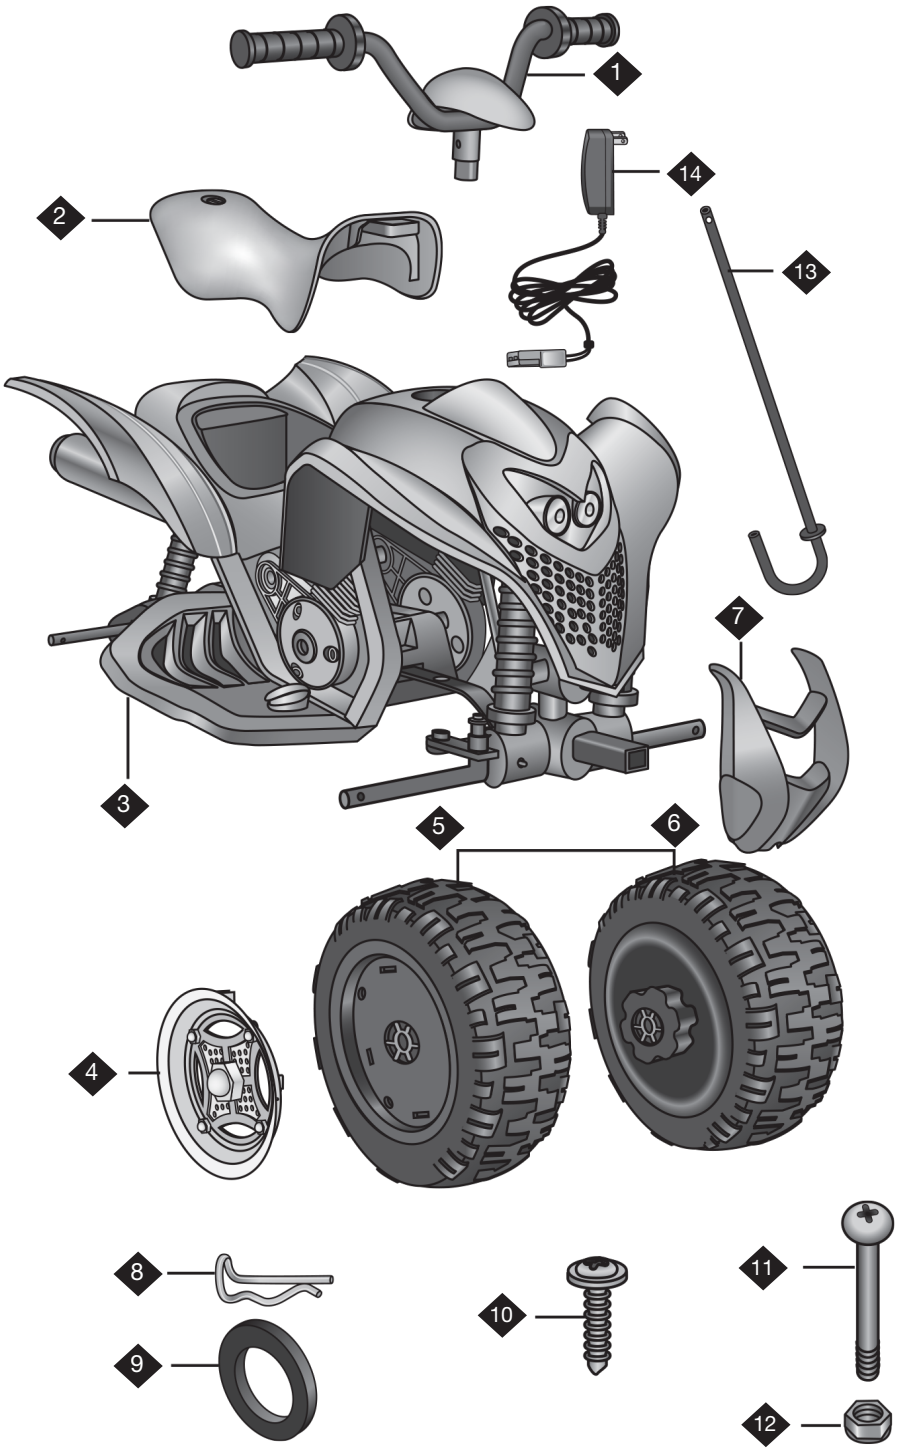

Not Included:

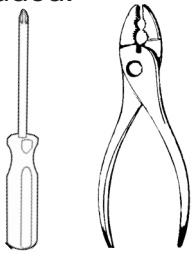

- Tournevis étoilé
- Pinces

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- Les bornes, les cosses et autres composants de la batterie contiennent du plomb, des composés de plomb ou des substances chimiques toxiques et corrosives qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes du système reproducteur. N'OUVREZ JAMAIS LA BATTERIE.

- Appelez immédiatement un médecin en cas de contact avec l'électrolyte de la batterie, car ce liquide peut causer de sérieuses blessures. En cas de contact avec la peau, rincez la zone touchée à l'eau froide pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la personne incommodée. Donnez-lui du lait ou de l'eau, sauf si elle vomit ou qu'elle ne semble pas pleinement consciente.

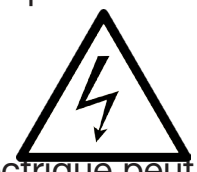

- Toute modification du système électrique peut causer une électrocution, un incendie ou une explosion, et pourrait endommager le système de façon permanente. Tenez le couvercle du chargeur bien fermé pour ne pas exposer de fils électriques.

IMPORTANT : la batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures (mais pas plus de 30 heures) avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.

ATTENTION: LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE.

- L'enfant doit bien comprendre les consignes de sécurité et connaître les commandes du véhicule avant de l'utiliser.
- L'explication de ces concepts doit être confiée à un adulte, et ce dernier doit aussi s'assurer que l'enfant est en mesure de comprendre le fonctionnement du véhicule.
- L'utilisation de ce véhicule doit TOUJOURS être directement supervisée par un adulte.
- NE LAISSEZ JAMAIS d'enfants utiliser le véhicule sans surveillance.

Consignes de sécurité

MISES EN GARDE

Pour éviter les blessures sérieuses ou même mortelles, l'utilisateur doit obéir à toutes les consignes de sécurité.

- Faites toujours preuve de bon sens et soyez prudent lorsqu'un enfant utilise le véhicule. Ce dernier doit être âgé d'au moins 3 ans et ne doit pas peser plus de 22,7 kg (50 lb).
- Cet article comporte de petites pièces et son assemblage doit être confié à des adultes. Tenez les jeunes enfants à l'écart durant l'assemblage. Éliminez les matériaux d'emballage et les sacs en plastique avant de procéder à l'assemblage.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit toujours porter un casque protecteur bien ajusté qui répond à la norme CFR 1203 de la CPSC.
- L'enfant doit s'asseoir seulement sur le siège.
- Le véhicule est conçu pour un seul occupant.
- Ne surchargez pas le véhicule et n'enlevez pas les autocollants portant sur les limites de poids.
- Ne tentez jamais de tirer le véhicule avec un autre véhicule ni aucun autre dispositif.
- Tenez les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles du véhicule, car ces dernières peuvent causer de sérieuses blessures.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit porter des chaussures.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé à proximité de la voie publique ni de véhicules automobiles.
- Le véhicule doit être utilisé sur une surface relativement plane, et jamais à proximité d'un escalier ou d'une pente abrupte.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé à proximité d'une piscine ou d'un plan d'eau, ni d'aucun autre liquide.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé dans la terre, la boue, le sable ou le gravier fin.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé en présence de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, etc.).
- Assurez-vous que le véhicule est toujours utilisé dans un endroit sûr, sous la supervision d'un adulte.

Table des matières 5

Consignes de sécurité 6
Éclaté des pièces 8
Instructions de recharge 9
Installation de la tige de direction.....10
Installation du guidon.....11
Installation du pare-chocs.....12
Installation des roues avant 13
Installation des roues arrière.....14
Installation du siège 15
Utilisation 16
Enlèvement de la batterie.....17
Entretien.....18
Entretien général 19
Guide de dépannage 20
Interférences.....22
Service de réparation.....23
Garantie.....24
Enregistrement de produit.....26

Cette page a été laissée vierge
intentionnellement.

IMPORTANT!

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS!

Charger la batterie après chaque utilisation.

Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.

NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN!

Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, appeler le service à la clientèle au 1-888-982-9309.

Prière de lire tout le manuel afin d'assembler le véhicule adéquatement et assurer son fonctionnement sécuritaire.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule pour enfant Aria Child. Nous espérons qu'il apportera des années de plaisir à votre enfant. Veuillez prendre le temps de bien lire le présent guide avant d'assembler et d'utiliser le véhicule.

N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle d'Aria Child si vous avez des questions.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309.
Courriel : customerservice@ariachild.com
Site Web : www.ariachild.com

Fiche technique:

BATTERIE	6 V, 7 AH
MOTEUR	6 V, 15 W
ÂGE MINIMUM	3 ans
POIDS MAXIMUM	22,7 kg (50 lb)
DIMENSIONS	89,54 x 52,07 x 62,86 cm (35,25 x 20,5 x 24,75 po)
VITESSE	4 km/h
TEMPS DE RECHARGE	8 à 12 heures
AUTONOMIE TYPIQUE	1 à 2 heurues
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR	CC 7 V, 0,7 A

VTT Powersport Aria Child

Guide d'utilisation et instructions d'assemblage

Modèle bleu : nº W420AC-F02
Modèle rouge : nº W420AC-F01

Avant de tenter d'assembler et d'utiliser le véhicule, assurez-vous de lire et de bien comprendre le guide au complet.

Fabriqué en Chine
Le style et la couleur de l'article peuvent être différents de ce qui est illustré. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, ne retournez pas au magasin. Composez le 1-888-982-9309.

Conservez le présent guide et votre preuve d'achat.